

Drehdimmer
Typ 31000
Leistungszusatz 3690



Installationsanleitung

Weitere Informationen unter:
<http://www.feller.ch>

Verwendungszweck

Der Drehdimmer 31000 wird zum Ein- und Ausschalten und zum Steuern (Dimmen) der Helligkeit von Glühlampen, dimmbaren Sparlampen, Halogenlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Trafo verwendet. Der Leistungszusatz 3690 wird für eine Leistungserweiterung von 40-400 VA resp. 40-500 W eingesetzt.

Hinweise:

- Das Dimmen der Lichtquelle muss vom Lampenhersteller garantiert sein.
- Konventionelle Sparlampen sind **nicht** dimmbar.
- Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischem Trafo können **nicht** angesteuert werden!
- Steckdosen sowie elektronische Haushaltsgeräte (Staubsauger, Stereoanlage etc.) dürfen **nicht** gedimmt werden!

i Nicht sachgemässe Verwendung kann zu Beschädigung des Dimmers und Endgeräts führen. In diesem Fall lehnt Feller jede Haftung und Garantie ab.

Sicherheitsvorschriften

⚠ Diese Geräte werden an das elektrische Hausinstallationsnetz von 230 V AC angeschlossen. Diese Spannung kann beim Berühren tödlich wirken. Eine nicht fachgerechte Montage kann schwerste gesundheitliche oder materielle Schäden verursachen.

Die Geräte dürfen nur von einer Elektrofachkraft an das elektrische Hausinstallationsnetz angeschlossen oder von diesem getrennt werden. Eine Elektrofachkraft ist eine Person, die auf Grund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie ihrer Kenntnis der einschlägigen Normen die ihr übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren durch Elektrizität erkennen kann.

Die Angaben und Anweisungen in dieser Anleitung müssen zur Vermeidung von Gefahren und Schäden stets beachtet werden.

Technische Daten

Einbautiefe	35 mm
Umgebungsbedingungen:	
- Schutzart nach IEC 60529	IP20, Einbau trocken
- Umgebungstemperatur	Betrieb: -5 °C bis +45 °C Lagerung: -25 °C bis +70 °C
Nennspannung	230 V AC
Standby	31000 : - 3690 : 260 mW
Sicherung	31000 : elektronisch 3690 : T 2 A

Lastarten

- Glühlampen	60 - 1000 W
- Dimmbare Sparlampen	
- HV-Halogenlampen	60 - 1000 VA
- NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo	60 - 1000 VA
- Ventilatoren (1-Phasen Motor)	60 - 600 VA



Variateur rotatif
Type 31000
Élément de puissance 3690

Notice d'installation

Autres Informations à l'adresse:
<http://www.feller.ch>

Domaine d'utilisation

Le variateur de lumière rotatif 31000 est utilisé pour allumer, éteindre et commander (variation de luminosité) les lampes à incandescence, les lampes économiques variables, les lampes halogènes et les lampes halogènes basse tension avec transformateur conventionnel. L'élément de puissance 3690 sert à augmenter la puissance de 40 à 400 VA ou de 40 à 500 W.

Notes:

- La variation de la source de lumière doit être garantie par le fabricant de la lampe.
- Les lampes économiques courantes n'acceptent **pas** la variation de lumière.
- Les lampes halogènes basse tension avec transformateur électronique ne peuvent **pas** être commandées!
- Les prises et les appareils électroménagers électroniques (aspirateur, installation stéréo, etc.) ne doivent **pas** être soumis à une variation!

i Une utilisation inappropriée peut conduire à un endommagement du variateur et de l'appareil. Dans ce cas, Feller décline toute responsabilité et garantie.

Prescriptions de sécurité

⚠ Ces appareils sont raccordés au réseau électrique domestique 230 V CA. Le contact avec cette tension peut être mortel. Un montage non conforme peut provoquer des dégâts matériels ou des dommages pour la santé d'une extrême gravité.

Les appareils ne doivent être connectés au réseau électrique domestique ou déconnectés de celui-ci que par un électricien qualifié. Un électricien qualifié est une personne qui, de par sa formation professionnelle, ses connaissances et son expérience ainsi que la connaissance des normes applicables, est capable d'évaluer les travaux qui lui sont confiés et d'identifier les dangers potentiels liés à l'électricité.

Les indications et instructions de la présente notice doivent être strictement observées pour éviter tout dégât et danger.

Données techniques

Profondeur d'encastrement	35 mm
Conditions d'environnement:	
- Type de protection selon CEI 60529	IP20, montage encastré sec
- Température ambiante	en service: -5 °C à +45 °C stockage: -25 °C à +70 °C
Tension nominale	230 V AC
Stand By	31000 : - 3690 : 260 mW
Fusible	31000 : électronique 3690 : 2 A retardé

Types de charge

- Lampes à incandescence	60 - 1000 W
- Lampes économiques variables	
- Lampes halogènes HT	60 - 1000 VA
- Lampes halogènes BT avec transformateur conventionnel	60 - 1000 VA
- Ventilateurs (moteur monophasé)	60 - 600 VA



Variatore rotativo
Tipo 31000
Supplemento di potenza 3690

Istruzioni per l'installazione

Per ulteriori informazioni consultare il sito:
<http://www.feller.ch>

Finalità di impiego

Il variatore rotativo 31000 viene usato per l'accensione e lo spegnimento, nonché per il controllo (l'attenuazione) della luminosità delle lampade ad incandescenza, delle lampade a risparmio variabili, delle lampade alogene e delle lampade alogene a basso tensione con trasfo normale. Il supplemento di potenza 3690 viene usato per ampliare la potenza di 40-400 VA o 40-500 W.

Avvertenze:

- La variazione della luminosità della sorgente di luce deve essere garantita dal produttore della lampada.
- La luminosità delle lampade a risparmio tradizionali **non** è variabile.
- **Non è possibile** attivare lampade alogene a basso tensione con trasformatore elettronico!
- **Non è ammesso** variare l'assorbimento di prese ed apparecchiature elettroniche (aspirapolvere, impianti stereo ecc.)!

i Finalità di impiego non appropriate possono provocare danni al variatore di luce e all'apparecchio terminale. In questo caso la Feller è esonerata da ogni responsabilità e richiesta di garanzia.

Norme di sicurezza

⚠ Questi apparecchi si collegano alla rete elettrica domestica a 230 V c.a. Al contatto, questo livello di tensione può avere conseguenze letali. Il montaggio irregolare può provocare gravissimi danni materiali o infortuni a persone.

Gli apparecchi possono essere collegati e scollegati dalla rete elettrica esclusivamente da elettricisti qualificati. Elettricista qualificato è una persona che per formazione, conoscenza ed esperienza tecnica nonché conoscenza delle norme specifiche in materia, è in grado di valutare i lavori che gli vengono affidati e di riconoscere i possibili pericoli che l'elettricità comporta.

Per evitare ogni sorta di pericolo o danno, rispettare sempre le indicazioni riportate nelle presenti istruzioni.

Dati tecnici

Profondità di montaggio	35 mm
Condizioni ambientali:	
- Tipo di protezione sec. IEC 60529	IP20, montaggio a secco
- Temperatura ambiente	Esercizio: da -5 °C a +45 °C Immagazzinaggio: da -25 °C a +70 °C
Tensione nominale	230 V c.a.
Standby	31000 : - 3690 : 260 mW
Fusibile	31000 : elettronico 3690 : T 2 A

Tipi di carico

- Lampade ad incandescenza	60 - 1000 W
- Lampade a risparmio variabili	
- Lampade alogene AT	60 - 1000 VA
- Lampade alogene BT con trasformatore normale	60 - 1000 VA
- Ventilatori (motore monofase)	60 - 600 VA



Installation



Vor dem Arbeiten an diesen Geräten oder an angeschlossenen Verbrauchern muss die Zuleitung über die vorgeschaltete Sicherung spannungslos gemacht werden. Installation nur durchführen, wenn elektrische Spannungslosigkeit sichergestellt ist (Kontrolle mit Messgerät).

Da die Anschlüsse an die Geräte in jedem Fall als spannungsführend zu betrachten sind, muss die Niederspannungs-Installationsnorm (NIN) SEV 1000 betreffend Abschaltbarkeit von Energieverbrauchern eingehalten werden.



Um galvanische Trennung am Leistungszusatz 3690 zu gewährleisten, sind mechanische Schalter (Handschalter, Leitungsschutzschalter, etc.) vorzusehen.

- Überprüfen Sie die Leistungsaufnahme des anzuschliessenden Verbrauchers (siehe technische Daten am Verbraucher). Die angegebenen Nennleistungen dürfen nicht unter- (Ausnahme: dimmbare Sparlampen) bzw. überschritten werden.
- Schliessen Sie den Drehdimmer gemäss Schema an und bauen Sie ihn ein.
- Befestigen Sie das Frontset.
- Setzen Sie die Zuleitung unter Spannung.
- Führen Sie die Funktionskontrolle durch (siehe "Bedienung").

Bedienung

- Drücken Sie auf den Drehknopf, um die angeschlossenen Lichtquellen ein- oder auszuschalten.
- Drehen Sie den Drehknopf, um die Helligkeit stufenlos von Hell bis Dunkel zu variieren.

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Lappen. Geben Sie zum Entfernen hartnäckiger Flecken einige Tropfen eines nicht scheuernden Spülmittels auf den feuchten Lappen.




ACHTUNG:

Verdüner, Aceton und Toluol dürfen nicht verwendet werden. Ihre Anwendung kann zu Versprödung und Rissbildung führen.

Schemas

- Links Als Schema 0
Lampe H1 bzw. mit geschaltetem Hilfskontakt, belastbar bis 2 A bei $\cos \varphi = 0,6$
- Mitte Mit Leistungszusatz 3690
ACHTUNG: Lampe nach Leistungszusatz ist nicht galvanisch getrennt (siehe Hinweis oben). Die Gesamtleistung muss aufgeteilt werden.
- Rechts Für 1-Phasen Motor (Ventilator)
1) zu weiteren Lampen
2) zu weiteren Leistungszusätzen

Weitere Schemas finden Sie im clixx, dem elektronischen Katalog, unter: www.feller.ch

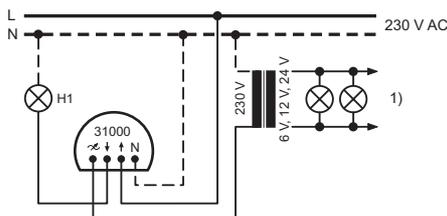

Installation



Avant d'intervenir sur ces appareils ou sur des consommateurs raccordés, la ligne d'alimentation doit être coupée par le fusible monté en amont. Attention, n'entreprendre l'installation que si les appareils sont hors tension (vérifier au moyen d'un multimètre).

Étant donné qu'il faut systématiquement considérer les connexions des appareils comme étant sous tension, il convient de respecter la Norme sur les installations à basse tension (NIBT) SEV 1000 concernant la déconnexion des charges.



Pour assurer l'isolation galvanique sur l'élément de puissance 3690, il faut prévoir des commutateurs mécaniques (interrupteurs manuels, disjoncteurs de protection, etc.).

- Contrôler la puissance absorbée du consommateur à raccorder (voir caractéristiques techniques sur le consommateur). Les puissances nominales indiquées ne doivent pas être dépassées (exception: lampes économiques variables) ou dépassées.
- Raccorder le variateur rotatif comme indiqué sur le schéma puis le monter.
- Fixer le set plaque.
- Mettre la ligne d'alimentation sous tension.
- Procéder au contrôle de fonctionnement (voir "Commande").

Commande

- Appuyer sur le bouton rotatif pour enclencher ou déclencher les sources lumineuses raccordées.
- Tourner le bouton rotatif pour faire varier la luminosité en continu de "clair" à "sombre".

Nettoyage et entretien

Nettoyer la surface avec un chiffon humide. Pour enlever les taches tenaces, versez quelques gouttes d'un produit vaisselle non abrasif sur le chiffon humide.




ATTENTION:

Ne pas utiliser des diluants, de l'acétone ni du toluène. Leur utilisation peut provoquer une fragilisation et des fissures.

Schémas

- A gauche Schéma 0
Lampe H1 ou à contact auxiliaire commuté, charge admissible jusqu'à 2 A pour $\cos \varphi = 0,6$
- Milieu Avec élément de puissance 3690
ATTENTION! La lampe après l'élément de puissance n'est pas isolée galvaniquement (voir indication ci-dessus). La puissance totale doit être répartie.
- A droite Pour moteur monophasé (ventilateur)
1) vers d'autres lampes
2) vers d'autres éléments de puissance

Pour d'autres schémas, voir "clixx", le "catalogue électronique", sous: www.feller.ch

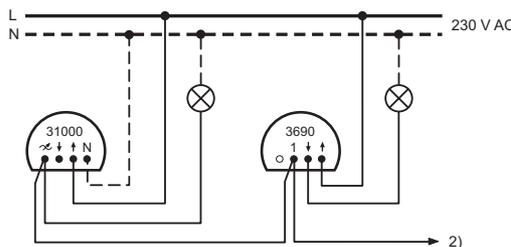

Installazione



Prima di intervenire su apparecchi o su utilizzatori collegati ad essi, togliere corrente al cavo di alimentazione agendo sul fusibile collegato a monte. Procedere all'installazione solo qualora l'alimentazione della tensione sia esclusa in condizioni di sicurezza (controllare con il tester).

Dovendo considerare in ogni caso conduttivi i collegamenti degli apparecchi, attenersi alle norme sugli impianti a bassa tensione (NIBT) SEV 1000 riguardanti la disinnescabilità degli utilizzatori elettrici.



Per garantire la separazione galvanica del supplemento di potenza 3690 prevedere degli interruttori meccanici (interruttori manuali, interruttori automatici, ecc.).

- Controllare la potenza assorbita dell'utenza da collegare (vedere i dati tecnici dell'utenza). Non superare per eccesso o difetto le potenze nominali indicate (eccezione: lampade a risparmio variabili).
- Allacciare il variatore rotativo come da schema e montarlo.
- Fissare la placca.
- Mettere il cavo di alimentazione sotto tensione.
- Controllarne l'efficienza (vedi "Uso").

Uso

- Premere sulla manopola per accendere o spegnere le fonti luminose allacciate.
- Girare la manopola per variare la luminosità in modo continuo dal chiaro allo scuro.

Pulizia e cura

Pulire la superficie con un panno umido. Per eliminare macchie ostinate inumidire il panno con alcune gocce di detergente non abrasivo.



ATTENZIONE:

Non usare diluanti, acetone o toluene. La loro applicazione può essere causa di infragilimento ed incrinature.

Schemi

- Sinistra Come schema 0
Lampada H1 e/o con contatto ausiliario attivato, caricabile fino a 2 A con $\cos \varphi = 0,6$
- Centro Con supplemento di potenza 3690
ATTENZIONE: la lampada non è separata galvanicamente dopo il supplemento di potenza (vedi avvertenza in alto). La potenza complessiva deve essere ripartita.
- Destra Per motore monofase (ventilatore)
1) per altre lampade
2) per altri supplementi di potenza

Consultare gli altri schemi nel clixx, nel catalogo elettronico, al sito web all'indirizzo: www.feller.ch