


USER GUIDE

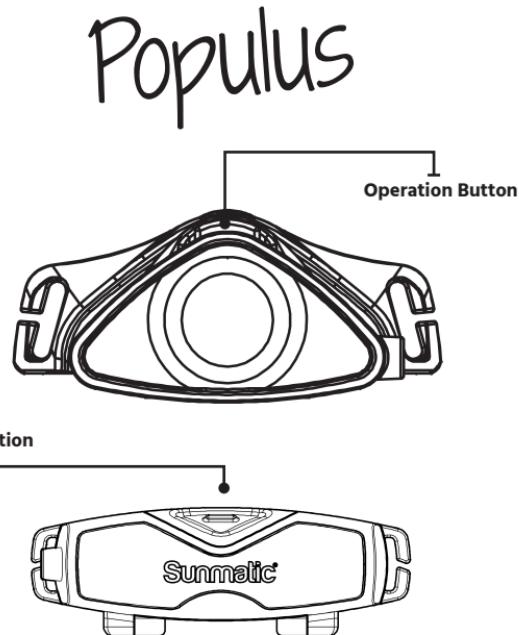

GB

Manual | Sunmatic Populus | 455006

MANUAL OPERATION

SELECT LIGHTING MODE – HEADLIGHT:

- » Long press on the Operation Button for ON.
- » Press the Operation Button to cycle through the modes:
WHITE HIGH > WHITE LOW > RED ON > RED 2 Hz FLASHING > OFF

SELECT LIGHTING MODE – REAR HEADLIGHT:

- » Long press on the Rear Operation Button for ON.
- » Press the Operation Button to cycle through the modes:
ON > PULSE FLASHING > OFF

BATTERY REPLACEMENT

1. Unscrew the battery cover.
2. Replace the old battery with a new 1,5 V AA alkaline battery according to the polarity labels.

WARNING!

- » Do NOT look directly into the LED light for more than a few seconds.
- » Do NOT allow children to use the LED light unless under the supervision of an adult.
- » Remove the batteries if the LED light is not being used for a longer period or before storage.

SE

Manual | Sunmatic Populus | 455006

BRUKSANVISNING

VÄLJA LIUSLÄGE – PANNLAMPA:

- » Långt tryck på Styrknappen för att tända.
- » Ljuslägen vid PÅ: VIT STARK > VIT SVAG > RÖD PÅ > RÖD 2 Hz BLINKANDE > AV

VÄLJA LIUSLÄGE – BAKRE LAMPA:

- » Långt tryck på bakre Styrknap för att tända.
- » Tryck på Styrknappen för att bläddra genom lägena:
PÅ > PULSBLINKANDE > AV

BYTE AV BATTERI

1. Öppna batterilådan.
2. Ta ur det gamla batteriet och ersätt det med ett nytt 1,5 V AA alkaliskt batteri. Observera polmarkeringarna.

WARNING!

- » Titta INTE direkt in i LED-ljuset längre än några få sekunder.
- » Tillåt INTE att barn får använda LED-lampan utan tillsyn av en vuxen.
- » Ta ur batteriet om du inte ska använda LED-lampan under längre tid och innan du lägger lampan i förvaring.

NO

Manual | Sunmatic Populus | 455006

BRUKSANVISNING

VELGE LYSMODUS - HODELYKT:

- » Hold Betjeningsknappen inne for å slå PÅ.
- » Trykk Betjeningsknappen gjentatte ganger for å velge mellom de forskjellige modus:
WHITE HIGH > WHITE LOW > RED ON > RED 2 Hz BLINK > OFF

VELGE LYSMODUS - HODELYKT BAK:

- » Hold den bakre Betjeningsknappen inne for å slå PÅ.
- » Trykk Betjeningsknappen gjentatte ganger for å velge mellom de forskjellige modus: ON > PULSE FLASHING > OFF

Å SKIFTE BATTERI

1. Skru av batteridekselet.
2. Skift ut de gamle batteriene med nye 1,5 V AA alkaline batterier, husk å følge polaritetsmerkingen.

ADVARSEL:

- » Se aldri direkte inn i lysstrålen i mer enn et par sekunder.
- » La aldri barn bruke LED-lykten uten tilsyn av voksne.
- » Fjern batteriene hvis lykten skal lagres eller ikke brukes på lengre.

Sunmatic®
Simplicity at work

KÄYTTÖ**VALITSE VALAISINTOIMINTO – OTSALAMPPU:**

- » Kytke PÄÄLLE painamalla PITKÄÄN toimintopainiketta.
- » Paina LYHYESTI toimintopainiketta selataksesi toimintoja: VALKOINEN KIRKAS > VALKOINEN HIMMEÄ > PUNAINEN PÄÄLLÄ > PUNAINEN 2 Hz VILKKUU > POIS PÄÄLTÄ

VALITSE VALAISINTOIMINTO – TAKAVALO:

- » Kytke PÄÄLLE painamalla PITKÄÄN takavalon toimintopainiketta.
- » Selaa toimintoja: PÄÄLLÄ > VILKKUVA > POIS PÄÄLTÄ painamalla toimintopainiketta.

PARISTONVAIHTO

1. Avaa paristokotelon kansi.
2. Vaihda vanha paristo uuteen 1,5 V AA:n alkaliparistoon napaisuusmerkintöjä noudattaen.

VAROITUS!

- » Älä katso suoraan LED-valoona.
- » Älä anna lasten käyttää LED-valoa ilman aikuisen valvontaa.
- » Poista paristot, jos et aio käyttää LED-valoa pitkään aikaan tai jos laitat sen säilytykseen.

KÄYTTÖ**VALITSE VALAISINTOIMINTO – OTSALAMPPU:**

- » Kytke PÄÄLLE painamalla PITKÄÄN toimintopainiketta.
- » Paina LYHYESTI toimintopainiketta selataksesi toimintoja: VALKOINEN KIRKAS > VALKOINEN HIMMEÄ > PUNAINEN PÄÄLLÄ > PUNAINEN 2 Hz VILKKUU > POIS PÄÄLTÄ

VALITSE VALAISINTOIMINTO – TAKAVALO:

- » Kytke PÄÄLLE painamalla PITKÄÄN takavalon toimintopainiketta.
- » Selaa toimintoja: PÄÄLLÄ > VILKKUVA > POIS PÄÄLTÄ painamalla toimintopainiketta.

PARISTONVAIHTO

1. Avaa paristokotelon kansi.
2. Vaihda vanha paristo uuteen 1,5 V AA:n alkaliparistoon napaisuusmerkintöjä noudattaen.

VAROITUS!

- » Älä katso suoraan LED-valoona.
- » Älä anna lasten käyttää LED-valoa ilman aikuisen valvontaa.
- » Poista paristot, jos et aio käyttää LED-valoa pitkään aikaan tai jos laitat sen säilytykseen.

MANUEL FUNKTION**VÆLG TILSTAND - FORLYgte:**

- » Hold Betjeningsknappen nede for at tænde.
- » Tryk på Betjeningsknappen for at skifte imellem indstillingerne: HVID HIGH > HVID LAV > RØD ON > RØD 2 Hz FLASHING > OFF

VÆLG TILSTAND - BAGLYgte:

- » Langt tryk på den bagerste betjeningsknap til ON.
- » Tryk på Betjeningsknappen for at skifte imellem indstillingerne: ON > PULSE FLASHING > OFF

UDSKIFTNING AF BATTERI

1. Skru batteridækslet af.
2. Udskift det gamle batteri med et nyt 1,5 V AA alkaline batteri i overenstemmelse med foreskrifterne.

ADVARSEL!

- » Kig IKKE direkte ind i LED lyset i mere end et par sekunder.
- » Lad IKKE børn bruge LED-lyset, medmindre det er under tilsyn af en voksen.
- » Fjern batterierne hvis enheden ikke bruges i en længere periode.

MANUALE D'USO**SELEZIONE MODALITA' ILLUMINAZIONE – FARO:**

- » Per accendere la lampada, premere a lungo l'interruttore.
- » Premere l'interruttore per passare alle varie modalità:
ALTA BIANCA > BASSA BIANCA > ROSSA > ROSSA FLASH 2 Hz > OFF

SELEZIONE MODALITA' ILLUMINAZIONE - FARO POSTERIORE:

- » Per accendere la lampada, premere a lungo l'interruttore.
- » Premere l'interruttore per passare alle varie modalità:
ON > LAMPEGGIANTE > OFF

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

1. Svitare il coperchio della batteria.
2. Sostituire la vecchia batteria con una nuova AA 1,5 V alcalina prestando attenzione alla polarità.

ATTENZIONE!

- » NON guardare direttamente la luce LED se non per pochi secondi.
- » NON permettere ai bambini di utilizzare la luce LED se non sotto la supervisione di un adulto.
- » Rimuovere le batterie nel caso di inutilizzo per lunghi periodi.

MODE D'EMPLOI**SÉLECTION DES MODES D'ÉCLAIRAGE – POSITION AVANT:**

- » Presser longuement sur le bouton de fonctionnement pour l'allumer.
- » Presser sur le bouton de fonctionnement pour parcourir les modes:
LUMIERE BLANCHE PUISSANTE > LUMIERE BLANCHE FAIBLE >
LUMIERE ROUGE ON > FLASH ROUGE 2 Hz > OFF

SÉLECTION DES MODES D'ÉCLAIRAGE – POSITION ARRIÈRE:

- » Presser longuement sur le bouton de fonctionnement arrière pour l'allumer.
- » Presser sur le bouton de fonctionnement pour parcourir les modes:
ON > CLIGNOTANT > OFF

REEMPLACEMENT BATTERIE

1. Ouvrir le compartiment batterie.
2. Remplacer par une batterie alcaline 1,5 V AA neuve en se conformant à la polarité.

ATTENTION!

- » NE PAS regarder directement la LED durant plus de quelques secondes.
- » NE PAS laisser les enfants jouer avec la lampe LED sans la surveillance d'un adulte.
- » Retirer la batterie si la lampe LED n'est pas utilisée durant une période prolongée ou avant son stockage.