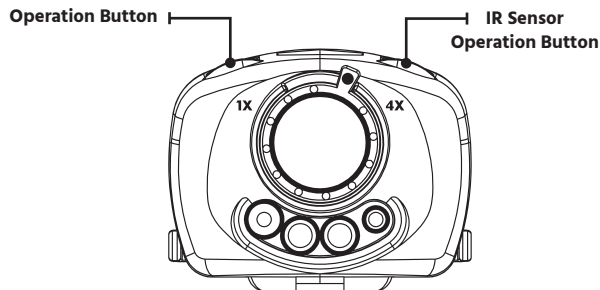


Porfyr

**MANUAL OPERATION**

- » Press the Operation Button to cycle through the modes: REBEL LED ON > RED LEDs ON > RED LEDs SOS-FLASHING > OFF
- » At REBEL LED ON mode, press and hold the Operation Button to cycle through 100% - 10% output level (blinks at 10% output). Release at any time for desired brightness.
- » Twist the control ring for REBEL LED FOCUS CONTROL.

BATTERY REPLACEMENT

1. Open the battery case cover and remove the battery from the unit.
2. Insert three new 1,5 V AAA alkaline batteries according to the polarity labels.

REBEL LED IR SENSOR OPERATION *

- » Press the IR Sensor Operation Button to enable functions.
- » The red LED indicator will light up in OFF mode to indicate the stand-by status of the IR Sensor Operation mode.

SELECT LIGHTING MODE:

- » REBEL LED ON > REBEL LED OFF
- » Wave the hand in front of the IR Sensor to turn ON and OFF.
- » At REBEL LED ON mode, press and hold the IR Sensor Operation Button to cycle through 100% - 10% output level (blinks at 10% output), release at any time for desired brightness.
- » Press the IR Sensor Operation Button to switch off completely after use.

* IR does not work with black rubber materials.

WARNING!

- » Do NOT look directly into the LED light for more than a few seconds.
- » Do NOT allow children to use the LED light unless under the supervision of an adult.
- » Remove the batteries if the LED light is not being used for a longer period or before storage.

MANUELL STYRNING

- » Tryck på Styrknappen för att bläddra genom lägena: REBEL LED PÅ > RÖDA LED PÅ > RÖDA LED SOS-BLINKNING > AV
- » Vid läget REBEL LED PÅ tryck och håll in Styrknappen för att bläddra genom 100%-10% ljusstyrka (blinker med 10% ljusstyrka), släpp ut vid önskad ljusstyrka.
- » Vrid manövreringen för REBEL LED FOKUSKONTROLL.

BYTE AV BATTERI

1. Öppna batterilådans lock.
2. Ta ur de gamla batterierna och ersätt dem med tre nya 1,5 V AAA alkaliska batterier. Observera polmarkeringarna.

REBEL LED IR-SENSORNIS STYRNING *

- » Tryck på IR-sensorns Styrknapp för att aktivera funktioner.
 - » Den röda LED-indikatorn tänds i AV-läge för att markera stand-by-läge för IR-sensorn.
- ANVÄNDARLÄGEN:**
- » REBEL LED PÅ > REBEL LED AV
 - » Rör handen framför IR-sensorn för att växla mellan PÅ OCH AV.
 - » Vid läget REBEL LED PÅ, tryck och håll in IR-sensorns Styrknapp för att bläddra genom 100%-10% ljusstyrka (blinker med 10% ljusstyrka), släpp vid önskad ljusstyrka.
 - » Tryck på Styrknappen för att släcka lampan helt efter användning.

* IR fungerar inte mot svart gummitmaterial.

VARNING!

- » Titta aldrig direkt in i LED-ljuset under mer än några få sekunder.
- » Tillåt INTE barn att använda LED-lampor utan tillsyn av en vuxen.
- » Ta ur batterierna om du inte tänker använda LED-lampan under en längre tid eller lägger den i förvaring.

BRUKSANVISNING

- * Trykk på Betjeningsknappen for å skifte mellom modusene: REBEL LED ON > RED LEDs ON > RED LED SOS-BLINK > OFF
- * I REBEL LED ON modus, trykk og hold inne Betjeningsknappen for å velge mellom 100% - 10% lysstyrke (blinker ved 10% styrke). Slipp knappen ved ønsket styrke.
- * Vri på kontrollringen for REBEL LED FOKUS KONTROLL.

Å SKIFTE BATTERI

1. Åpne batteriboksen og fjern batteriet fra enheten.
2. Sett inn tre 1,5 V AAA alkaliske batterier. Husk å følge polaritetsmerkingen.

REBEL LED IR SENSOR BRUKSANVISNING *

- » Trykk på knappen for IR Sensoren for å aktivere funksjoner.
 - » Den røde LED-indikatoren vil lyse i OFF-modus for å indikere at IR Sensoren er i stand-by status.
- VELG LYSMODUS:**
- » REBEL LED PÅ > REBEL LED AV
 - » Beveg hånden fram og tilbake foran IR-sensoren for å slå PÅ eller AV.
 - » I REBEL LED ON modus, trykk og hold inne IR Sensor Betjeningsknappen for å velge mellom 100% - 10% lysstyrke (blinker ved 10% styrke), slipp knappen ved ønsket styrke.
 - » Trykk på knappen for IR Sensoren for å slå av etter bruk.

* IR virker ikke med sorte gummitmaterialer.

ADVARSEL!

- » Se aldri direkte inn i lysstrålen i mer enn et par sekunder.
- » La aldri barn bruke LED-lykten uten tilsyn av voksne.
- » Ta ut batterien hvis lykten ikke skal brukes på lenge eller lagres.

KÄYTTÖ

- » Paina punaista toimintopainiketta selataksesi toimintoja: KIRKAS PÄÄLLÄ > PUNAISET LEDIT PÄÄLLÄ > PUNAISET LEDIT SOS-VILKKU > POIS PÄÄLTÄ
- » Toiminnossa KIRKAS PÄÄLLÄ, paina pitkään toimintopainiketta selataksesi kirkkaustasoja asteikolla 100% - 10% (välkkyä tasolla 10%). Vapauta painike, kun kirkkaustaso on mielestäsi sopiva.
- » Valokeilan kohdistus toimii säätöregasta kääntämällä.

AKUN VAIHTAMINEN

1. Avaa paristokotelo ja poista vanhat paristot.
2. Aseta koteloon kolme 1,5 V AAA-paristoa napaisuusmerkintöjä noudattaen ja sulje kotelo.

REBEL LED IR SENSOR-toiminto *

- » Aktivoi toiminto painamalla vaaleaa IR Sensor -toimintopainiketta.
- » Toimintopainikkeen punainen LED-ilmaisain aktivoituu tilassa POIS PÄÄLTÄ. Tämä tarkoittaa, että IR Sensor-toiminto on valmistilassa.

VALITSE VALAISINTOIMINTO:

- » REBEL LED PÄÄLLÄ > REBEL LED POIS PÄÄLTÄ
- » Heilauttamalla kättäsi IR-sensorin edessä voit kytkeä LED-valon PÄÄLLE ja POIS PÄÄLTÄ.
- » Toiminnossa REBEL LED ON, paina pitkään toimintopainiketta IR Sensor Operation Button selataksesi kirkkaustasoja asteikolla 100% - 10% (välkkyä tasolla 10%). Vapauta painike, kun kirkkaustaso on mielestäsi sopiva.
- » Paina toimintopainiketta IR Sensor Operation Button, kun haluat katkaista toiminnon kokonaan.

* IR ei reagoi mustiin kumimateriaaleihin.

VAROITUS!

- » Älä katso suoraan LED-valoon.
- » Älä anna lasten käyttää LED-valoa ilman aikuisen valvontaa.
- » Poista paristot, jos et aio käyttää LED-valoa pitkään aikaan tai, jos laitat sen säilytykseen.

MANUEL FUNKTION

- » Tryk på Betjeningsknappen for at skifte imellem indstillingerne: REBEL LED ON > RØD LED ON > RØD LED SOS FLASHING > OFF
- » Ved REBEL LED ON tilstand skal du trykke og holde knappen nede for at gå gennem 100% - 10% niveau (blinker ved 10%). Slip knappen ved ønsket lysstyrke.
- » Drej kontrolringen til REBEL LED FOCUS CONTROL.

UDSKIFTNING AF BATTERI

1. Åben batteridækslet og fjern batteriet.
2. Indsæt tre 1,5 V AAA alkaline batterier i overensstemmelse med foreskrifterne.

REBEL LED IR SENSOR FUNKTION *

- » Tryk på IR Sensor funktions knappen for at aktivere funktioner.
- » Den røde LED indikator lyser i OFF tilstand for at angive standby-status for IR sensortilstanden.
- » **VÆLG TILSTAND:**
- » REBEL LED ON > REBEL LED OFF
- » Vink med hånden foran IR sensoren for at tænde og slukke.
- » Ved REBEL LED ON tilstand skal du trykke og holde knappen nede for at gå gennem 100% - 10% niveau (blinker ved 10%) Slip knappen ved ønsket lysstyrke.
- » Tryk på IR Sensor knappen for at slukke helt efter brug.

* IR virker ikke med sort gummi materiale.

ADVARSEL!

Kig IKKE ind i LED lyset i mere end et par sekunder.
Lad IKKE børn bruge LED lyset, medmindre det er under opsyn med en voksen.
Fjern batterierne hvis LED lampen ikke bruges i længere tid, eller før opbevaring.

MANUALE D'USO

- » Premere l'interruttore per passare da una modalità all'altra: REBEL LED ON > RED LEDs ON > RED LEDs SOS FLASH > OFF
- » In modalità REBEL LED ON, premere e tenere premuto l'interruttore per passare dal 100% al 10% di luminosità (al 10% lampeggerà). Rilasciare l'interruttore in qualsiasi momento una volta raggiunta la luminosità desiderata.
- » Ruotare l'anello di controllo per il controllo per concentrare la luce.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

1. Aprire il vano e rimuovere la batteria.
2. Inserire 3 batterie alcaline 1,5V AAA prestando attenzione alla polarità.

REBEL LED - SENSORE IR *

- » Per abilitare la funzione IR, premere il relativo interruttore.
- » Si accenderà l'indicatore LED rosso in modalità OFF per indicare lo stato di standby della modalità di funzionamento del sensore IR.
- » **SELEZIONE MODALITÀ ILLUMINAZIONE:**
- » REBEL LED ON > REBEL LED OFF
- » Muovere la mano davanti al sensore IR per attivarlo e disattivarlo.
- » In modalità REBEL LED ON, premere e tenere premuto l'interruttore IR per passare dal 100% al 10% di luminosità (al 10% lampeggerà). Rilasciare l'interruttore in qualsiasi momento una volta raggiunta la luminosità desiderata.
- » Premere l'interruttore IR per disattivarlo completamente.

* Il sensore IR non funziona con I materiali in gomma nera.

ATTENZIONE!

- » NON guardare direttamente la luce LED se non per pochi secondi.
- » NON permettere ai bambini di utilizzare la luce LED se non sotto la supervisione di un adulto.
- » Rimuovere le batterie nel caso di inutilizzo per lunghi periodi.

FONCTIONNEMENT MANUEL

- » Presser sur le bouton de fonctionnement pour parcourir les modes: LED REBEL ON > LED ROUGE ON > LED ROUGE SOS-FLASH > OFF
- » En mode LED REBEL, maintenir le bouton de fonctionnement enfoncé pour commuter entre les niveaux d'intensité 100% - 10% (flash à 10 %). Relâcher à tout moment l'intensité désirée.
- » Tourner l'anneau du focus pour passer en LED REBEL.

REPLACEMENT BATTERIE

1. Ouvrir le compartiment batterie.
2. Remplacer les batteries usées par trois batteries alcalines 1,5 V AAA neuves en respectant la polarité.

FONCTIONNEMENT CAPTEUR IR LED REBEL *

- » Presser le bouton Fonctionnement capteur IR pour sélectionner les fonctions.
- » Le voyant LED rouge s'allume sur OFF pour indiquer le statut de pause du capteur IR.
- » **SÉLECTION DES MODES D'ÉCLAIRAGE:**
- » LED REBEL ON > LED REBEL OFF
- » Passer la main devant le capteur IR pour l'allumer et l'éteindre.
- » En mode LED REBEL, maintenir enfoncé le bouton de fonctionnement de l'IR Sensor pour commuter entre les niveaux d'intensité 100 % - 10 % (flash à 10 %), relâcher à l'intensité désirée.
- » Presser le bouton Fonctionnement capteur IR pour éteindre après utilisation.

*L'IR ne fonctionne pas avec les matériaux.

ATTENTION!

- » NE PAS regarder directement la lumière LED durant plus de quelques secondes.
- » NE PAS laisser les enfants jouer avec la lampe LED sans la surveillance d'un adulte.
- » Retirer les batteries si la lampe LED n'est pas utilisée durant une période prolongée ou avant de la ranger.